



Nice ROAD400 BAĞLANTI ŞEMASI VE PROGRAMLANMASI

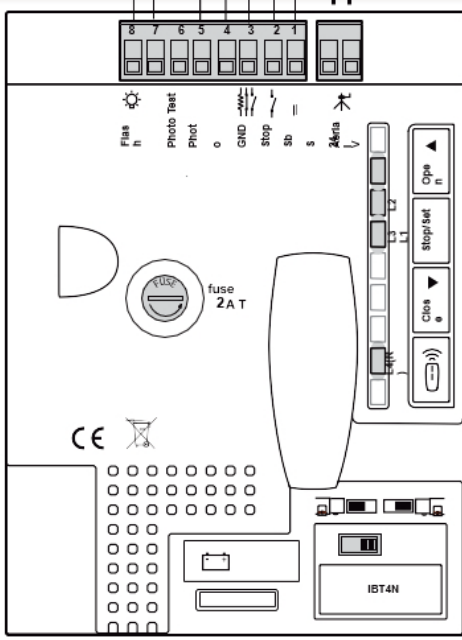

Buton	Açıklama	
Open s	"Open" düğmesi kullanıcının kapının açılmasını kontrol etmesini veya programlama noktasını yukarı hareket ettirmesini sağlar.	
Stop / Set	"STOP" düğmesi manevrayı durdurmak için kullanılabilir; 3 saniyeden fazla basılırsa, aşağıda açıklandığı gibi programlama moduna girmeye izin verir.	
Close t	"Close" düğmesi kullanıcının kapıyı kapatmasını veya programlama noktasını aşağı hareket ettirmesini sağlar.	
Radio	"RADIO" düğmesi, ROAD ile kullanılacak kumandaların tanıtılmasını ve silinmesini olanak tanır.	

- 1 - ortak uç ve 24 v (+)
- 2 - Buton ucu (step by step)
- 3 - Acil stop
- 4 - 24 V (-)
- 5 - Fotosel kontak
- 6 - fototest
- 7 - 8 Flaşör

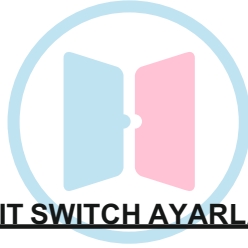

otomatik kapı
marketim.com

MOTOR LIMIT SWITCH AYARLARI VE PROGRAMI

- 1) Motorun yerine montajı yapıldıktan sonra kremeyer dişi üzerine açma ve kapama limit switch demirlerini sabitleyin ve kapıyı yaklaşık yarıya kadar açık duruma getirdikten sonra motoru manuel konumdan çıkarın.
- 2) Yukarıdaki bağlantıları yaptıktan sonra motora enerji verin
- 3) Set stop ve Close butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun, kapı kapanma yönüne hareket edecektir, kapı hareket ettikten 3 sn. sonra butonları bırakın
- 4) Kapı kapandıktan sonra tamamen açılacak ve sonra tekrar tamamen kapanıp duracaktır.
- 5) Kapı kapanıp durduktan sonra SET butonuna basıp bırakın okuma işlemi bitmiş olacaktır

PROGRAM 1 (ON - OFF FONKSİYONLARI)

- 1) SET/STOP butonuna basılı tutun, L1 ledi yanıp sönmeye başlayınca bırakın
- 2) Close veya Open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve aktif hale getirmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakıp SET/STOP butonuna basıp bırakın.
- 3) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin Aktif etmek istediğiniz fonksiyonun ledi yanacak

L1 -----

L2 Motor hızı

L3 Otomatik kapama (30 sn)

PROGRAM 2 (MOTOR AYARLARI)

- 1) SET/STOP butonuna basılı tutun,L1 ledi yanıp sönme yapmaya başlayınca bırakın
- 2) Close veya Open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz fonksiyonun ledi yanınca bu butonları bırakın
- 3) Set/stop butonuna basın ve basılı tutun.set/stop butonu basılıyken close veya open butonunu kullanarak kırmızı ledin yukarı aşağı hareketini yaptırın ve ayarlamak istediğiniz motor ayarının ledi yanınca butonların hepsini bırakın
- 4) İşlem bittikten sonra 10 saniye bekleyin

L1 Motor Kuvveti Fonksiyonları

- L1 Hafif
- L2 Orta
- L3 Ağır

L2 Açma-Kapama Komut Fonksiyonları

- L1 Aç-Dur-Kapat-Aç
- L2 Aç-Dur-Kapat-Dur
- L3 -----

L3 Otomatik kapanma süresi

- L1 15 saniye
- L2 30 saniye
- L3 60 saniye

Not: Programa başlarken 1 ve 2 nci adımları uyguladıktan sonra tekrar SET butonuna basıp bırakırsanız diğer saniye ayarlarıyla uğraşmadan fabrika ayarı olan 30 saniye devreye girecektir.

otomatik kapı
marketin.com

UZAKTAN KUMANDA OKUTULMASI

- 1) Kumanda tanıtma butonuna led'in yanmasını beklemeden bir anlık basın ve bırakın
- 2) Uzaktan kumandanın okutacağınız butonuna 5 sn.basılı tutun ve bırakın,okutma işlemi tamamlanmış olacaktır

UZAKTAN KUMANDA SİLİNMESİ

- 1) Kumanda tanıtma butonuna basın ve basılı tutun
- 2) Led uzun süre yanacak ve daha sonra sönüp 1 sn ara ile yanıp sönmeye başlayacak
- 3) Led 5'üncü kez yandığında butonu bırakın ve 10 sn bekleyin